




スコアボード 組立説明書

この度は弊社商品をお買い求め頂き誠に有難うございます。お手数ですが、必ずこの説明書をお読み頂きますようお願い申し上げます。
 ※本製品を開梱後、下記の付属部品のご確認をお願い致します。

付属部品リスト


形状	部品名称	個数
	Tロック	8
	テーパボルト	8
	六角レンチ 5mm	1

※Tロック、テーパボルトは横棧にセットしてあります。


組立方法

1


横棧にセットされているTロックとテーパボルトを六角レンチで外します。
 次に支柱上部のフタを外し、Tロックを支柱溝に挿入しフタを付けます。その際、下図のようにTロックの向きを確認して下さい。

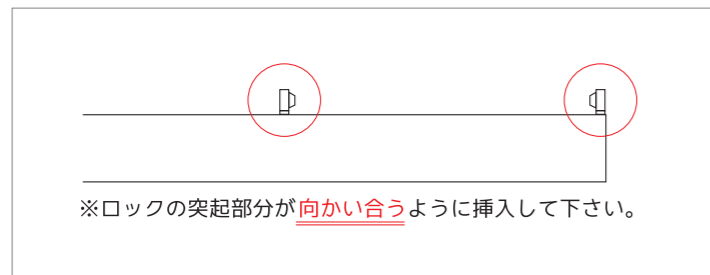


Tロック取付図

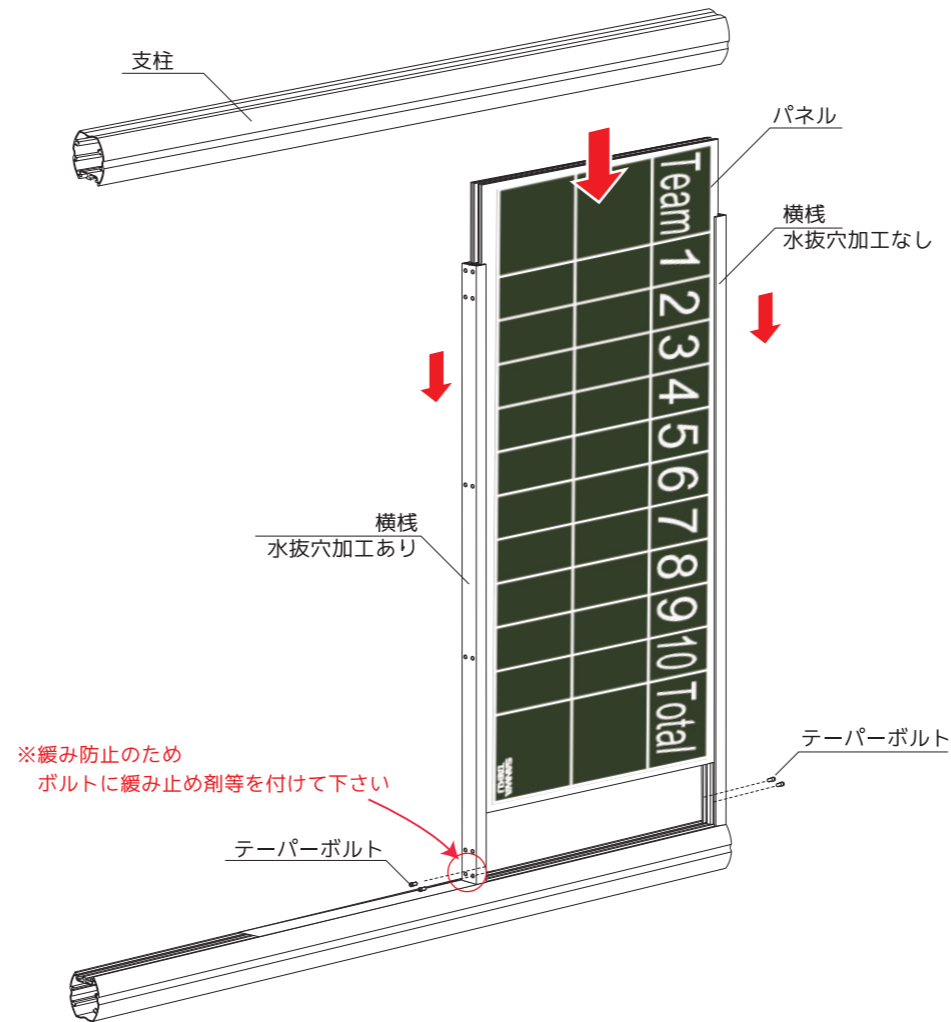

パネル構造図

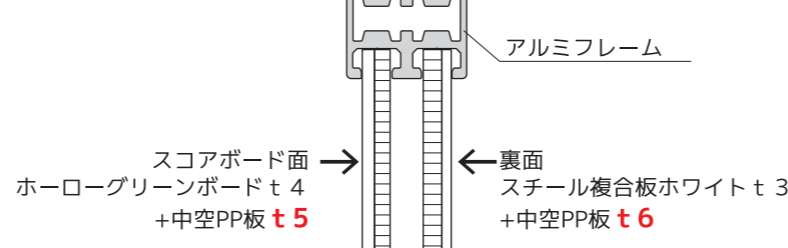

- 2 横棧2本をTロックの部分に差し込み、付属の六角レンチとテーパボルトで固定し、溝にパネルを挿入して下さい。
- 3 パネル挿入後、反対側の支柱も同様に固定します。
 ※緩み防止のためテーパボルトに緩み止め剤等を付けて下さい。
 ※必ず付属の六角レンチを使用し固定してください。

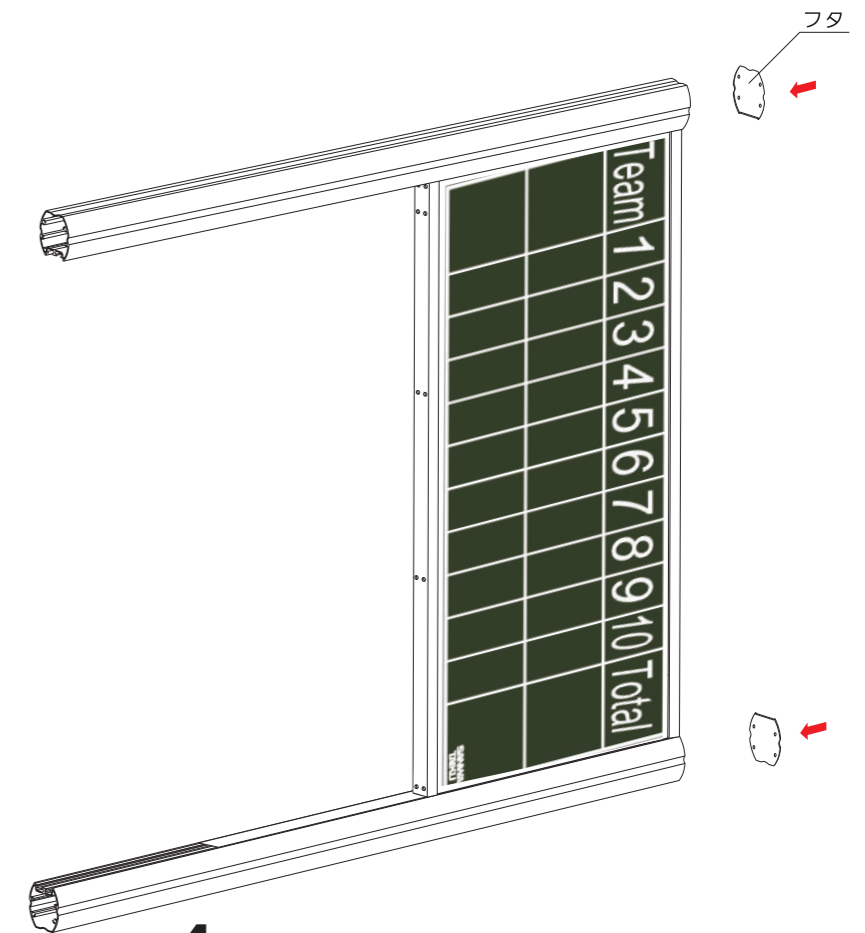

4 最後に支柱上部のフタを固定し完成です。

三和体育製販株式会社

〒332-0027

埼玉県川口市緑町9-15

TEL 048-256-2368 FAX 048-256-2369



ご注意事項

- 腐蝕原因となりますので、モルタルやコンクリートに混和材(凝固促進剤・急結剤・凍結防止剤など)は使用しないで下さい。
- 施工時に支柱等の表面に付着したモルタルなどは速やかに清掃してください。シミやムラの原因になることがあります。

**SANWA
TAIKU**